日付つき電波時計 取扱説明書

取扱説明書番号 MA-Q005C

このたび弊社アナログクオーツウオッチをお買い上げいただきありがと うございました。

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用くださいます ようお願い申し上げます。この取扱説明書はお手もとに保存のうえ必要 に応じてご覧ください。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される

この表示の欄は、「障害を負う可能性または物的障害のみが発生す る可能性が想定される 内容です。

●お取り扱いについて

▲ 警告 防水性能について

*防水時計の防水性能や機能を必ずご確認いただき、「取扱説明書」に従って正しくご使用ください。 (誤った使用は、危険です。)

- 水滴のかかる場所でのご使用はできません
- 3 気圧 (3 RAR) 防水時計 · 5気圧 (5BAR) 防水時計
- 洗顔などはできますが、水中でのご使用はできません。 水泳などはできますが、スキンダイビング(素潜り)などには
- ・10/20気圧(10/20BAR)防水時計 : スキンダイビングなどはできますが、スキューバダイビング にはご使用できません。
- 防水性能 …… 時計の文字板及び裏ぶたの防水性能表示をご確認の上、下図をご参照ください。

りゅうずはきちんと押し込んでご使				使 用 例					
用ください。				水のかかる程	水仕事や	スキンダイビン	空気ボンベを使用	水滴がつい	
		表	示	度の使用。	一般水泳に	グ、マリンスポ	するスキューバダ	た状態での	
仕	様	ケース	文 字 板	(洗顔、雨等)	使用。	ーツに使用。	イビングに使用。	りゅうず操作	
非防	水	_	_	×	×	×	×	×	
3 気 防	圧水	WATER RESIST	WATER RESIST または無表示	0	×	×	×	×	
5 気 防	圧水	WATER RESIST	WATER RESIST (5BAR) または無表示	0	0	×	×	×	
10気圧隊 20気圧隊		WATER RESIST	WATER RESIST (10/20BAR) または無表示	0	0	0	×	×	

- りゅうずは常に押し込んだ状態(通常位置)でご使用ください。りゅうずがねじロック式タイプで あれば、しっかり固定されているか確認してください。
- 水分のついたままりゅうずの操作をしないでください。
- 皮革バンドは材質の特性上、水に濡れると耐久性に影響がでる場合があります。水の中で使うこと が多い日常生活防水以上の機能を要する時計の場合は脱色、接着はがれなどの不具合を起すことが ありますので、あらかじめ他の材質のバンド (金属製またはゴム製) にお取り替えの上、ご使用く
- たらい。 ・防水時計の場合、海水に浸した時や汗をかいた後は、真水でよく洗い、よく拭き取ってください。 (蛇口の水を直接かけないで、汲んだ水で洗ってください。)
- 時計の内部にも多少の湿気がありますので、外気の温度が時計内部より低いときは、ガラス面がく
- もる場合があります。くもりが長時間消えない時は、お買い上げ店でご相談ください。 -定の防水性能を保つため定期的に(2~3年を目安に)パッキンの交換をしてください。(お買い
- 上げ店でご相談ください。)

⚠ 注意 携帯時の注意

- 幼児を抱くときなどは、幼児のけがや事故防止のため、あらかじめ時計を外すなど充分にご注意く ださい。また、ご自身や第三者へのけがや事故防止のため、充分ご注意ください。
- ウナなど時計が高温になる場所では、火傷の恐れがあるため絶対に使用しないでください。

⚠ 注意 金属バンドのお取り扱いについて

-| 中留め構造によっては、着脱の際に爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。

⚠ 注意 電池のお取り扱いについて

幼児の手が届かない所に置いてください 万一電池を飲み込んだ場合には直ちに医師と相談して治療を受けてください。

⚠ 注意 電池交換について 電池寿命切れの電池をそのままにしておきますと、漏液等により故障の原因となることがあります。 早めに電池交換してください。電池交換の際は必ず指定電池をご使用ください。

⚠ 注意 かぶれについて

- ケースやバンドは肌着類と同様に直接肌に接しています。金属の腐食や汗、汚れ、ほこりなどの気 づかない汚れで衣類の袖口などを汚す場合があります。また、皮革バンドは汗や汚れにより「色落ち」を起すことがあります。乾いた布で拭くなどして常に清潔にご使用ください。
- · バンドは多少余裕を持たせ、通気性を良くしてご使用ください。(時々はりゅうず通常位置のまま
- でりゅうずを空回りさせてゴミ、汚れを落としてください。) かぶれやすい体質の人や体調によっては、皮膚にかゆみやかぶれを生じることがあります。異常を 感じたら、ただちに使用を中止してすぐ医師に相談してください。

(かぶれの原因) 金属、皮革アレルギー、時計本体およびパンドに発生したサビ、汚れ、付着し た汗などです。

・ケース・ガラスの汚れや汗などの水分は柔らかい布で拭き取ってください。

・皮革バンドは乾いた布で、汚れを取ってください。 ご注意

温度について

--10℃~+60℃から外れた温度下では機能低下や、停止することがあります。

- 直射目光にさらしたり、炎天下の車内など高温になる所に長時間置かないでください。故障の原因 になったり、電池寿命が短くなります
- 屋外など、低温になる所に長時間置かないでください。故障の原因になったり電池寿命が短くなり

磁気について

磁石には近づけないでください。磁気健康機具 (磁気ネックレス・磁気健康腹巻など)、冷蔵庫の マグネットドア、バッグの止め具、携帯電話のイヤホン部など、磁気に近づけると正しい時刻を表 示しません。この場合は磁気から離して時刻修正をし直してください。

静雷気について

- クオーツウオッチに使われているICは、静電気に弱い性質を持っています。テレビ画面などの強い 静電気を受けると表示がずれることがありますのでご注意ください。
- ショックについて ・床面に落とすなどの激しいショックはあたえないでください。

化学薬品・ガス・水銀について

化学薬品・ガスの中でのご使用はお避けください。体温計などに使用されている水銀に触れたりし ますと、ケース・バンド等が変色することがありますのでご注意ください。

保管について

長期間ご使用にならないときは、汗・汚れ・水分などを良く拭き取り、高温・低温・多湿の場所を 避けて保管ください

お買上げいただいた時計についている電池について

この電池は、工場で組立時に機能、性能を確認する為のモニター用電池です。お買上後、所定の年 物に満たないうちに寿命が切れてしまう事がありますのでご了承ください。 ※電池は、保証外です。保証期間内であっても交換は有料となります。

電波時計について

●電波時計とは

この時計は、日本国内の2局の電波送信所(福島局と九州局)から送信される標準電波(時刻情報) を自動選局し、時刻やカレンダーを自動修正する電波時計です。

電用が起めて、パタス・パン・ノーにものかし、プロスペーロング 標準電波は、日本の時刻のもとになるもので、セシウム原子時計により作られ電波送信所より送信 されております。電波時計は通常クオーツにより駆動しておりますが、約10万年に1秒という超高 精度の時刻情報を毎日受信し時計の表示時刻を修正することで、いつでも正しい時刻を得ることが できます。

●標準電波について

標準電波は独立行政法人情報通信研究機構(NICT)が運用しております。この標準電波はほぼ 24時間継続して送信されていますが、補修作業や雷対策等で一時送信が中断されることがあります。 詳しい情報は日本標準時グループのホームページをご覧ください。

http://jjy.nict.go.jp/

※ホームページのアドレスは変更になる場合があります。

●電波送信所について

標準電波は以下の2ケ所より送信されています。



●受信範囲の目安

プロ・ロン こく この時間は福島局および九州局の両局の電波を受信可能です。受信可能範囲としては両局の電波送信所からのそれぞれ距離が900kmが目安です。ただ、これはあくまでも目安であり、その他の要因 (周辺の地形、構造物、気象条件など)で900km以内でも受信できない場合がありますのでご了承 ください。また、距離が遠くになるにつれて電波は弱くなります。

製品仕様 FR10

- 徴:日本長波標準電波 (JJY 40および JJY 60) を2局自動切替受信し、 時刻・経過年数 (うるう年識別)*1・月・日を自動修正できるアナ ログ電波時計
- 2.基 本 機 能:時刻表示/時·分·秒
 - 日 付 表 示 / 日付板による日付表示機能 (2100年2月28日まで完全 自動修正)
 - 年 月 表 示 /秒針による経過年数(うるう年識別)**1・月表示機
- ※1:裏面の 操作方法「3.月とうるう年からの経過年数表示」を参照してください。 3.付 加 機 能:受信結果確認機能

電波受信による時刻自動修正機能(定時受信・強制受信)

受信局自動選択機能 (JJY 40および JJY 60) 2秒運針による電池切れ予告機能

4.時 間 精 度: 「電波受信ができない場合」

平均月差±20秒以内(常温携帯+5℃~+35℃)

5.受 信 機 能: 定時受信・強制受信 6.作動温度範囲:-10℃~+60℃

7.受 信 電 波:日本長波標準電波

福息局(周波数40KHz: LIV 40) 九州局 (周波数60KHz: JJY60)

8.定時受信時刻:1日最大2回

2:00 (AM) /4:00 (AM)

9.受信待受時間:最短約2分/最長約13分(定時·強制受信共通)

10.使 用 電 池: CR2016 (リチウム電池 1個)

11.電 池 寿 命:約10年(定時受信を1日1回2分/強制受信を1週間に1回2分使用の 場合)

※お客様の電波受信状態によっては、所定の電池寿命に満たない場 合があります。


12.電池切れ予告機能: 2秒運針~電池切れ 約2週間

バンド調整方法


●バンド調整について

- ・バンド中留め構造によっては、着脱の際に爪を傷つける恐れがありますのでご注
- ・バンド調整後不要になったピン、コマ等は危険ですので、そのまま放置しないで 安全な場所に保管してください
- 作業を行うときは、けがや事故防止のため十分注意してください。(万一ケガ等さ れた場合、メーカーとして青任は負いかねます)


スライド式フリーアジャストバンド (中留ダボの形状が2種類あります。)

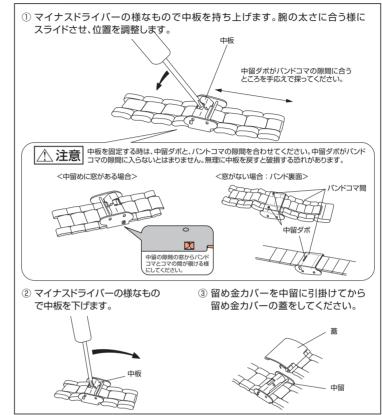

三ツ折バックル方式(ダブルカバー付)

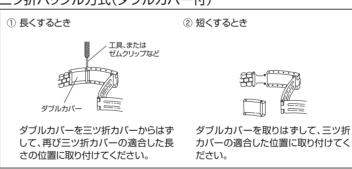


板バネ方式

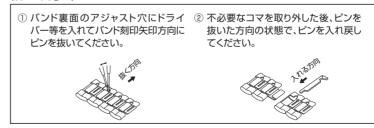


複数ジュエリーバックル方式 バンドコマ(1コマすつ計2コマ)を着脱する事により長さの調整が可能です。




三ツ折フリーアジャストバンド

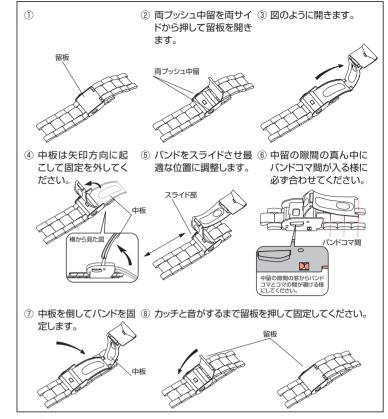

割ピン方式

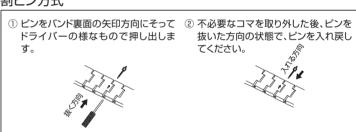

割ピン方式 (ビン抜き台のある場合)

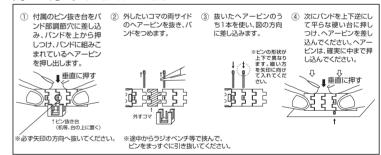

保証とアフターサービスについて

- ①修理のご依頼は原則としてお買い上げ店に保証書添付の上ご持参ください
- ②当社は時計の機能を維持するための修理用部品を通常7年間を基準に保有しておりま す。ただし、ガラス、側、バンド、文字板、針などの外装部品につきましては、外観 の異なる代替部品を使用させていただく事がありますので、ご了承ください。
- ③保証期間を過ぎたものの修理については、有償にて申し受けます。また修理可能期 間につきましては、ご使用の状態でいちじるしく異なりますが、部品保有法定期間に 準じます。
- ④ご贈答、ご転居によりお買い上げ店での保証が受けられない場合は、下記シチズン 時計(株) QsQ お客様相談室へ保証書を添えてご郵送またはご持参ください。その場 合の諸掛りはお客様のご負担となります。
- ※ご郵送の場合は紛失などを防ぐため簡易書留をご利用ください。

サービス窓口: 口&口お客様相談室

TEL. 受付時間 0120-977-319 10~12時/13~16時

月~金(祝日、年末年始を除く) メールアドレス ggsupport@citizen.co.jp URL http://qq-watch.jp

製造発売元 シチズン時計株式会社 ①8①事業部

受信について

この時計は、操作なしに自動的に受信を開始する「定時受信」とボタンの操 作によって受信する「強制受信」とがあります。受信時間はおおよそ2分~ 13分です。まったく電波を感知しない場合には、早ければ数十秒で通常運針 に戻ります。

・定時受信

毎日午前2時に受信を行い、受信ができなかった場合は再度午前4時に自 動的に受信を行います。

〈定時受信開始時間〉

 $2:00 \text{ (AM)} \quad 4:00 \text{ (AM)}$

・強制受信

Bボタン (4時位置) を長押しすることで実行されます。 詳細は「2.強制受信」を参照ください。

※強制受信は、強制受信操作を行ったときに標準電波を受信します。

※電波を受信する際のエネルギー消費は、通常運針時に比べ大きくなります ので、明け方のノイズの少ないときに効率的に受信し、修正する仕組みに なっています。

受信環境について

受信の場合は、以下のことに注意して行ってください。

●電波遮蔽物

付近に金属等の遮蔽物があると、電波を反射・吸収させるため、受信がし にくくなります。

鉄筋コンクリート建物の中

高層ビルや山などの谷間、地下 車、電車、飛行機の中

●ノイズ発生物

付近に強いノイズを発生させているものがある場合、電波を受信するのが 難しくなります。

高圧線 (電線)、電車の架線、飛行場 (通信施設)、変電所の近く 通信中の携帯電話の近く

TV、冷蔵庫、パソコン、ファクシミリ等の家電製品やOA機器の近く

●アンテナの向き

この時計には、ケース内部の9時位置に 電波受信用のアンテナが組み込まれて います。上手に受信するためにはこの アンテナを電波送信所の方向に向けて、 時計を窓際に置いてください。

●時計の状態

時計は腕から外し、受信中はなるべく 時計を動かさないようにしてください。


動かしながら行うと、安定した受信ができなくなります。 ●温度環境

極端に高温や低温の場所では受信がしにくくなります。

●その他の影響要素

気象条件・雷・地形・季節によっても受信がしにくくなります。

各部の名称

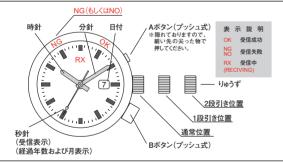

操作方法

1.受信結果の確認

最新の受信結果 (24時間以内) を確認することができ ます。Bボタンを1回押します。

受信が成功している場合

秒針が1時位置 (OK)まで移動し、10秒間停止します。 その後、元の時刻表示に戻ります。

受信が失敗している場合

秒針が11時位置 (NGもしくはNO) まで移動し、10秒間停止します。その 後、元の時刻表示に戻ります。

※もう1回、Bボタンを押すと元の時刻表示に戻ります。

- ※また、下記の場合にもNGもしくはNO表示となります。 ・定時受信または強制受信で受信失敗している場合
 - ・手動での時刻合わせを行った場合
 - ・基準位置の設定を行った場合
 - ・月とうるう年からの経過年数表示を行った場合
 - ・りゅうず引き操作を行った場合

①強制受信

(Bボタンを2秒以上長押しをします。)

秒針が早送りされ、前回受信結果(OKまたはNG もしくはNO) で一度停止してからさらにBボタン を押し続けると、針がRX位置まで移動し停止し ます。これで受信開始となります。



②受信中


受信をしている間にも秒針が回転して時針・分針 を現在時刻に合わせます。受信は約2分~13分かか ります。

※受信中にBボタンを2秒程度、長押しすると受信が キャンセルされます。

③受信結果表示 [OK]

強制受信の結果を表示します。

RXからOKへ移 動し、10秒間停止

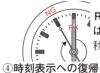

③受信結果表示 [NGもしくはNO]

強制受信の結果を表示します。

9

8

6月

2年目一

庭园

RXからNGもしく 「**はNO**へ移動し、10 秒間停止します。

正しい時刻から1秒運針をはじめま 元の時刻から1秒運針をはじめま す。

※どうしても受信できない場合は、お手数ですが、「5.**手動での時刻合わせ**」 を行ってください。

3.月とうるう年からの経過年数表示

①月とうるう年からの経過年数表示

(りゅうずを1段引きにします。)

秒針が早送りされ、現在のうるう年からの経過 年数と月が表示されます。

②経過年数について

バンドは、なるべく アンテナの下に こないように 伸ばします。

7=

④時刻表示への復帰

・時刻ちょうどを示す場合:うるう年

・時刻から1分後を示す場合:うるう年の翌年

・時刻から2分後を示す場合:うるう年の2年後

・時刻から3分後を示す場合:うるう年の3年後

③うるう年の早見表

年	経過年数	年	経過年数	
2004	うるう年	2008	うるう年	
2005	1 年目	2009	1 年目	
2006	2年目	2010	2 年目	
2007	3年目	2011	3年目	

※2100年2月28日までは月末を自動的に修正します。

4.基準位置の確認、合わせ方(基準位置は31日と1日の間00時00分00秒)

基準位置とは、時計内部のICが記憶している31日と1日の間 00時00分00秒 のときの針の位置です。通常、この基準位置では31日と1日の間00時00分 00秒を表示します。ただし、電池交換や時計に強い衝撃を加えられたとき や、静電気の影響等でICの記憶している位置と、実際の針の位置がずれる 事があります。基準位置がずれていると受信しても正しい時刻を表示しま せんので合わせ直してください。

※この操作は電波を受信しても時刻が正しくない場合にのみ行ってくださ

※電池交換後は必ず基準位置合わせを行ってください。

※操作中、針が動いているときはりゅうず操作・ボタン操作は行わないでく ださい。

①基準位置表示

(Aボタンを5秒以上長押しをします。)

時針がデモンストレーション運動をしますが、 そのまま長押しを続けると、秒針と分針、時 針と日付の順番で針が基準位置に戻ります。 秒針が移動したら手を離してください。

※何の操作も行わないで、30秒経つと、元の時 刻表示に戻ります。

②基準位置確認

A.基準位置(針の停止位置)が31日と1日の間 00時00分00秒だった場合


- →針の基準位置は正しいです。
- 1) Aボタンを1回押してください。針は元 の時刻表示に戻ります。
- 2) 時刻が合っていない場合は「2.強制受信 を行ってください。



B.基準位置(針の停止位置)が31日と1日の間00時00分00以外だった場合 →針の基準位置がずれてます。再設定が必要です。

1) 基準位置の設定

「①基準位置表示」の操作の後、30秒以 内にりゅうずを2段引きの状態にしてく ださい。

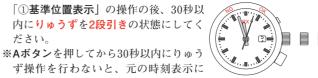

(3)=€)

2) 秒針・分針の修正

戻ります。

(りゅうずを2段引きにします。) りゅうずを回して秒針と分針を 00分00秒に合わせます。

※ 秒針と分針は連動しております。

3) 時針・日付の修正

(りゅうずを1段引きにします。) りゅうずを回して時針と目付を 31日と1日の間 00時に合わせます。

- ※ 時針と目付は連動しております。
- ※ 日付の基準位置は31日と1日の間になり ます。

4) 基準位置の決定

(りゅうずを通常位置に戻します。) りゅうずを戻した30秒後に元の時間に 戻り、秒針が1秒運針をはじめます。 または、Aボタンを押すと元の時刻表示 に戻ります。



5) 時刻修正

「2.強制受信」を行って時刻修正してく ださい。



※針を早送りまたは早戻しするときは、りゅうずを連続的に回す(2回クリ ック)と、連続運針で修正できます。連続運針を止める場合はりゅうずを 回してください。

5.手動での時刻合わせ

電波受信ができない場合は以下の方法で、時刻合わせください。

①時針と日付の修正

(Aボタンを1回押す)

時針がデモンストレーション運動をします。 りゅうずを回して時針と日付を修正します。 時針と日付は連動しております。



Aボタン

②月とうるう年からの経過年数の修正

(りゅうずを1段引きにします)

月とうるう年からの経過年数を秒針が表示し

※10秒以内に、この操作を行ってください。

ます。 りゅうずを回して月とうるう年からの経過年

数を修正します。

※「3.月とうるう年からの経過年数表示」を参照してください。

③分針の修正

(りゅうずを2段引きにします)

秒針が00秒に戻ります。

りゅうずを回して秒針と分針を修正します。 秒針と分針は連動しております。

時報に合わせてりゅうずを通常位置に戻します。 戻したと同時に秒針がスタートします。

※分針の修正時には秒針は修正できません。秒針が基準位置にない場合は、 「4.基準位置の確認、合わせ方」を行ってください。

※手動での時刻合わせを行うと受信結果はNGもしくはNOとなります。 ※すべての修正が終わったらりゅうずを通常位置まで戻してください。修正 された時刻から、1秒運針をはじめます。

※針を早送りまたは早戻しするときは、りゅうずを連続的に回す(2回クリ ック)と、連続運針で修正できます。連続運針を止める場合はりゅうずを 回してください。

こんなときは

電波が受信できないときはクォーツの精度(月差±20秒)で動きます。受 信に適する環境で受信を行ってください。それでも受信できない場合は、 お手数ですが、「5.手動での時刻合わせ」を参照の上、時刻を修正してください。

「**4.基準位置の確認、合わせ方**」を参照の上、針の基準位置をご確認くだ さい。針の基準位置が正しくなかった場合は針の基準位置を修正してく ださい。

●針がとまったまま動かない。

①りゅうずが引き出されたままになってませんか?

りゅうずを通常位置に戻してください。しばらくすると針は動き出します。

受信中の可能性があります。受信がおわるまで約13分待って再度、針の 状態をご確認ください。

③電池が切れていませんか?

電池が切れている可能性があります。電池交換を行ってください。電池 交換後は必ず「4.基準位置の確認、合わせ方」を参照の上、針の基準位

①受信環境が良くない所で受信していませんか?

受信環境について を参照の上、受信環境を改善してください。

②針の基準位置が合っていますか?

「4.基準位置の確認、合わせ方」を参照の上、針の基準位置を修正してく

①針の基準位置は合っていますか?

ださい

●秒針が2秒運針をしている。

①電池切れの警告をしていませんか? 時計が止まる前に電池を交換してください。

困ったときは

次のような場合は下記操作を行って適正な状態に時計を修正してください。

・操作をしていて時計の現在状態が分からなくなったとき

・受信結果の確認で秒針がOK・NGもしくはNO以外を示すとき

④りゅうずを1段引きにした後、りゅうずを回し







て、目付と時針を31日と1日の間 00時にします





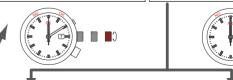

受信NGもしくはNO 受信環境についてをご参照の L、電波受信状態を良くしてか

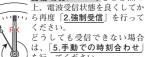

7=

受信OK

れ、正しく表 示されており ます。ご使用 を開始してく ださい。

●正確な時刻を表示しない。

①受信はできてますか?

Bボタンを押して受信結果をご確認ください。 受信NGもしくはNOの場合は時刻修正はされてません。この時計は標準

②針の基準位置はあってますか?

②秒針がRX位置に停止していませんか?

置を修正してください。 ●受信が成功しない。

ださい。

●受信確認の際、針がずれている。

「4.基準位置の確認、合わせ方」を参照の上、針の基準位置を修正してく

電波を受信しても時刻が正しくない場合にのみ下記操作を行ってください

ます。

①りゅうずを2段引きにします。 ※秒針が一定位置まで動いて停止します


・電池交換を行ったとき



②AボタンとBボタンを同時に約2秒間押します。 ⑤りゅうずを通常位置に戻します



③りゅうずを回して分針と秒針を00分00秒にし ⑥Bボタンを2秒以上、長押して強制受信をしま

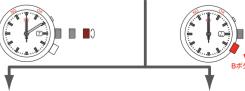

電波受信ができませんでした。